

# BLOCK

## perfecting power

# PVSB 400

Stabilisierte Stromversorgung mit integrierter Kontrolleinheit  
Stabilised power supply with integrated control module

POWER VISION

#005-0082 / Rev. a 23.06.2021



## Installation

### Sicherheitsmaßnahmen vor der Installation

Das Betriebsmittel ist vor unzulässiger Beanspruchung zu schützen. Insbesondere dürfen bei Transport und Handhabung keine Bauelemente verbogen und/oder Isolationsabstände verändert werden. Die Berührung elektrischer Bauelemente und Kontakte ist zu vermeiden. Das Betriebsmittel immer im spannungsfreien Zustand montieren und verdrahten. Die Produktbeschreibung und die technischen Hinweise in unserem Hauptkatalog sowie die Aufschriften am Betriebsmittel und auf dem Typenschild sind zu beachten.

### Installation

Die Installation ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, einschlägigen Vorschriften (z. B. VDE 0100), nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. UVV-VBG4 bzw. BGV A3) und den anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Dieses elektrische Betriebsmittel ist eine Komponente, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt ist und erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU). Um eine ausreichende Konvektion zu gewährleisten, sind folgende Mindestabstände zu benachbarten Modulen empfohlen: 40mm oben und unten, 10mm auf der linken und rechten Seite. Bei Einbau in Maschinen ist die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) entspricht. EN 60204-1 ist zu beachten. Die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (2014/30/EU) erlaubt. Die Einhaltung der durch die EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte liegt in der Verantwortung des Herstellers der Anlage oder Maschine.

### Safety measures before installation

This equipment is to be protected against improper use. Components are not to be bent or isolation spacing changed, especially through handling and transport. The contact with electrical components and terminals is to be avoided. Always disconnect the equipment from the mains supply, before commencing installation or wiring. The product description, technical information in our main catalogue and the marking on the equipment ratings plate are to be observed.

### Installation

Installation must be carried out according to the prevailing local conditions and safety regulations (e.g. VDE 0100) national accident prevention regulations (e.g. UVV-VBG4 or BGV A3) and the generally accepted rules of technology. This equipment is a component designed for installation into electrical systems and machines, and fulfils the requirements of the low voltage guidelines (2014/35/EU). In order to ensure sufficient convection, follow installation clearances is recommended: 40mm on top and bottom, 10mm on the left and right side. When installed into machinery, the normal operation is forbidden until it is determined that the machine fulfils the requirements of the machinery guidelines (2006/42/EG). EN 60204-1 must be observed. The EMC requirements must be fulfilled before operation is commenced. The observance of the required limitations for the EMC legislation (2014/30/EU) is the responsibility of the manufacturer of the installation or machinery.

## Einstellen und Parametrisieren über das Display

1 = mit diesem Befehl (linke Taste) kommen Sie zum nächsten Menüpunkt

### 1 Standardanzeige

Zeigt die aktuelle Ausgangsspannung und den aktuellen Ausgangsstrom an. Nach einer Parameteränderung wird automatisch diese Darstellung gewählt.

### 2 Ausgangsspannung einstellen

Das Display zeigt die aktuelle Ausgangsspannung an. Das Ändern der Spannung ist durch Betätigen der linken Taste möglich. Die Spannung kann entweder bis zum unteren Spannungslimit verringert werden oder bis zum oberen Spannungslimit erhöht werden. Nachdem das jeweilige Spannungslimit erreicht wurde, dreht sich die Richtung der Spannungsänderung um.

1 = Ausgangsspannung schrittweise verändern  
2 = Ausgangsspannung speichern

Der gespeicherte Spannungswert stellt sich nach jedem Einschalten des Gerätes automatisch wieder ein.

### 3 Betriebsstundenzähler

Der Betriebsstundensignalgeber zeigt an, nach welchem Intervall der zugehörige Signalausgang für eine Sekunde von 0 Volt auf die Ausgangsspannung umschaltet. Die Umschaltung erfolgt zyklisch alle eingestellten Betriebsstunden.

### 4 Betriebsstundensignalgeber

Der Betriebsstundensignalgeber zeigt an, zu welchem Zeitpunkt der zugehörige Signalausgang für 1 Sekunde von 0 Volt auf die Ausgangsspannung umschaltet.

### Eingestellter Standardwert: 5000 h

1 = Betriebsstundensignalgeber einstellen  
2 = Bestätigen der Tausender-Stunden (kh)

### Betriebsstundensignalgeber einstellen

1 = Einstellen der Tausender-Stunden (kh)  
2 = Bestätigen der Tausender-Stunden (kh)

1 = Einstellen der Stunden  
2 = Bestätigen der Stunden  
3 = Bestätigen Einstellung

### 5 Betriebsstunden-Countdown

Anzeige der verbleibenden Stunden bis das Betriebsstunden-Signal am Ausgang generiert wird.

### 6 Überstromverhalten

Es wird angezeigt, welches Überstromverhalten eingestellt ist. Es können drei Modi parametrisiert werden.

1 = Überstromverhalten einstellen

### Überstromverhalten einstellen

1 = zwischen Konstantstrom-Modus und Fuse-Mode (Hiccup) wechseln  
2 = Konstantstrom-Modus speichern und zur Konstantstromzeit wechseln  
I.Co = Konstantstrom-Modus  
I.Fu = Fuse-Mode (Hiccup)

1 = Zeit für den Konstantstrom Modus in Sekunden (ca. 110 % INENN) bis zum Wechsel in den Fuse-Mode

2 = Konstantstromzeit speichern  
I.t = Konstantstromzeit  
000 s = unbegrenzt

Modus 1: begrenzte Konstantstromzeit mit anschließendem Fuse-Mode (Hiccup) (siehe 6.1)

Modus 2: unbegrenzte Konstantstromzeit (siehe 6.2)

Modus 3: Fuse-Mode (Hiccup), für minimale Ausgangsenergie. (siehe 6.3)

### 7 Minimale Ausgangsspannung

### 8 Maximale Ausgangsspannung

### 9 Maximaler Ausgangsstrom

Zum Zurücksetzen der Werte für 7 8 9 beide Tasten für 5 Sekunden betätigen.

### 10 Fehlermanager

Anhand der Fehlercodes (siehe auch Typenschild am Gehäuse) kann anhand der blinkenden Segmente, eine Fehleranalyse vorgenommen werden.

Der letzte Fehler wird fest gespeichert, so dass auch noch nach einem Neustart des PVSB 400 eine Fehlerursache detektiert werden kann.

1 = letzten Fehler anzeigen

## Setting the parameters using the display

1 = pressing the left button means move to next menu point

### 1 Standard display

Shows the actual output voltage and current. This display is always shown after changing any parameter settings.

### 2 Output voltage setting

The display shows the actual output voltage. The voltage can be changed by pressing the left button. The voltage can be changed to either the upper or lower level settings, after reaching one limit setting the direction will automatically reverse.

1 = changes output voltage step by step  
2 = save the output voltage setting

Switching on the power supply, the saved setting will automatically be reset.

### 3 Operational hours counter

This display shows at which time the related signal output switched from 0 V to the set output voltage for one second. This switching is periodical in dependence of the adjusted counter.

### 4 Operational time counter

This display shows at which time the related signal output switched from 0 V to the set output voltage.

### Factory standard setting: 5000 h

1 = set the operational time counter  
2 = adjusting the thousand hour setting (kh)

3 = confirm the thousand hour setting (kh)

### Setting the operational time counter

1 = adjusting the hour setting  
2 = confirm the hour setting  
3 = confirm all the settings

### 5 Operational hours countdown

Displays the remaining time for the operational hours signal to be generated at the output.

### 6 Overload current behaviour

This displays what overload condition is presently set. There are three parameter settings possible.

1 = overload current setting

### Setting the overload current

1 = switch between constant current and fuse mode

2 = save constant current mode and change to constant current time  
I.Co = constant current mode  
I.Fu = fuse mode

3 = Time setting to change from the constant current mode in seconds (approx. 110% I rated) to the fuse mode.

4 = save constant current setting  
I.t = constant current time setting  
000 s = unlimited

Mode 1: limited constant current until switching to fuse mode (see 6.1)

Mode 2: unlimited constant current (see 6.2)

Mode 3: fuse mode (see 6.3)

### 7 Min. output voltage

### 8 Max. output voltage

### 9 Max. output current

To reset the values for 7 8 9 press both buttons for 5 seconds.

### 10 Fault manager

A fault analysis can be made according to the blinking segments of the display (see rating plate on housing).

The last fault symptom will be automatically saved, so that even after a new start of the PVSB 400 a fault analyse can be made.


1 = show last fault display

## Anschluss

Um Verwechslungen mit anderen Anschlüssen zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Stecker.

## Connection

To reduce the risk of mistaking the terminals, the supplied terminals must be used.

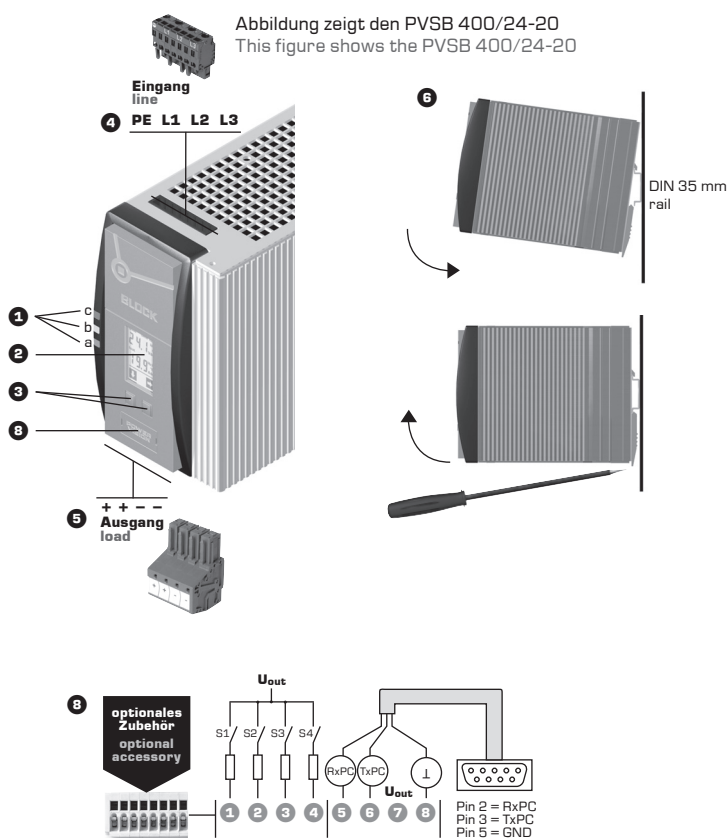

S1: geschlossen, wenn Betriebsstundensignalgeber erreicht  
closed, if at least one channel tripped  
S2: offen, wenn Fehler auftritt open, if a fault has occurred  
S3: geschlossen, wenn Warnung auftritt closed, if a warning occurs  
S4: geschlossen, wenn Uout < Power Good closed, if Uout < Power Good

1 **LED:** Die grüne LED (a) leuchtet, sofern die Ausgangsspannung größer als ca. 20,4 Vdc (veränderbarer, werkseitiger Power Good Grenzwert) ist. Die gelbe LED (b) zeigt Warnungen an. Die rote LED (c) zeigt Fehler an.

2 **Display der Kontrolleinheit:** Das Einstellen und Parametrisieren des Gerätes über das Display wird auf der Rückseite erklärt.

**Tasten:** Linke Taste = vorwärts im Menü, rechte Taste = zum Parametrisieren.

### 4 Eingang (schwarzer Stecker) line

### 5 Ausgang (blauer Stecker) load

6 **Montage:** Setzen Sie das PVSB mit der Tragschienenführung an die Oberkante der Tragschiene an und rasten Sie es nach unten ein.

7 **Demontage:** Ziehen Sie den Schnappriegel mit Hilfe eines Schraubendrehers auf und hängen Sie das Modul an der Unterkante der Tragschiene aus.

8 **Schnittstelle und Signalausgänge:** Die Schutzkappe ist zur Vermeidung statischer Entladungen nur unter Anwendung von ESD-Schutzmaßnahmen abzunehmen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frei belegbare Ausgänge, konfigurierbar per PC mit CONFIPOWERVISION, 1 Betriebsstundensignalgeber (werkseitige Belegung), 2 Fehler, 3 Warnung, 4 Power Good (werkseitige Belegung), 5 6 7 8 9 10 Kommunikationsein- und Ausgänge, 11 Ausgangsspannung. Die Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt. Ein geeignetes Adapterkabel (PV-KOK2) oder den passenden Stecker (PV-CON) können Sie optional über BLOCK beziehen. Bei Anschluss eines Relais an einen Signalausgang muss zwingend eine Freilaufdiode vorhanden sein.

1 **LED:** The green LED (a) lights as soon as the output voltage is larger than approx. 20.4 Vdc (changeable, factory set Power Good level). The yellow LED (b) shows a warning condition. The red LED (c) shows a fault condition.

2 **The control unit display:** The parameter adjustments are described on the back of this leaflet.

3 **Buttons:** Left button = forward in the menu, right button = to alter parameter settings.




### 4 Input (black plug) line

### 5 Output (blue plug) load

6 **Mounting:** Place the PVSB with the DIN rail guide on the upper edge of the DIN rail, and snap it in with a downward motion.


7 **Removing:** Pull the snap lever open with the aid of a screwdriver and slide the module out at the lower edge of the DIN rail.

8 **Interface and output signal port:** The protective cap is to reduce the risk of static discharge and should only be removed with the use of ESD protective measures 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Free output connections that can be configured per PC with CONFIPOWERVISION, 1 operational time elapse (factory set), 2 fault, 3 warning, 4 Power Good (factory set), 5 6 7 8 9 10 communication input and output, 11 output voltage. The interface has no galvanic separation and should be only connected with a suitable adapter cable (PV-KOK2) or the plug (PV-CON) which both are available from BLOCK. If a relay is to be connected to a signal output then it is imperative that a free running diode be used.

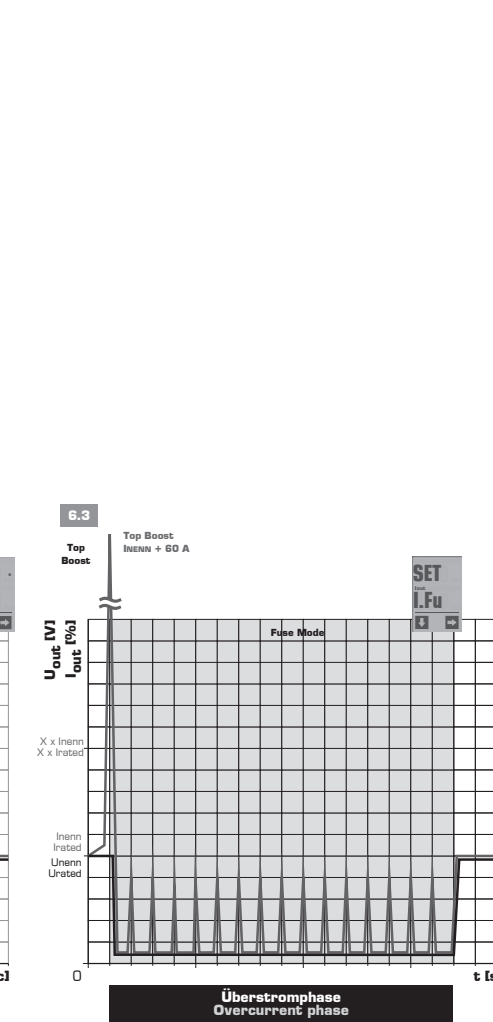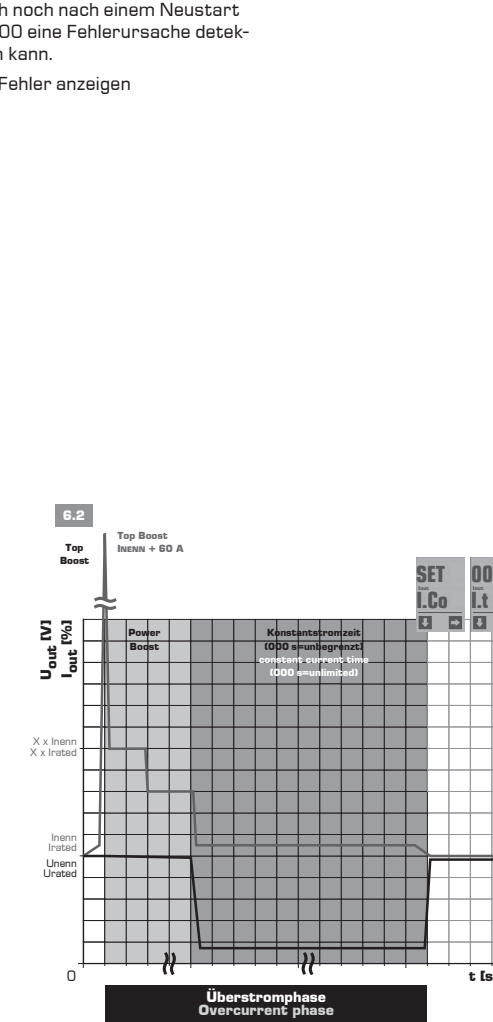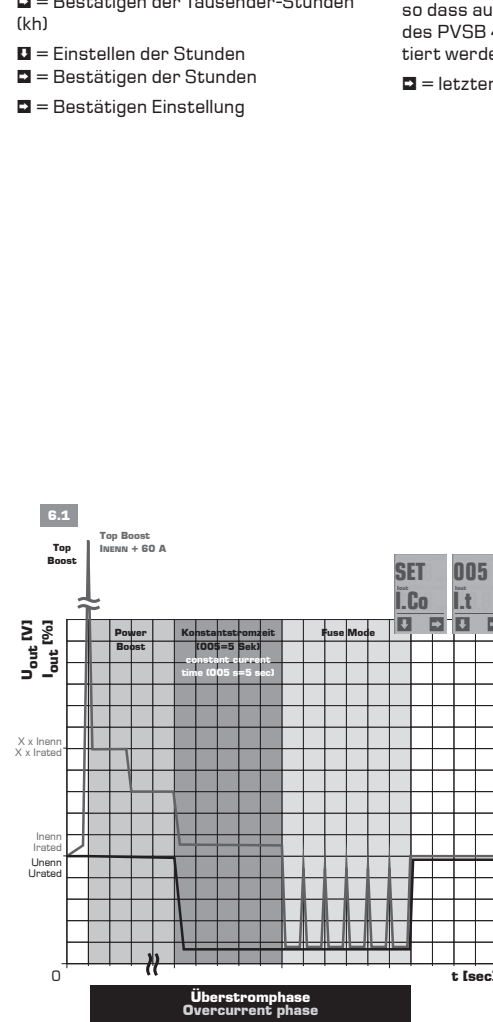

# Technische Daten Technical details

|  | PVSB 400/24-10   | PVSB 400/24-20   | PVSB 400/24-40   |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>Schaltnetzteil</b> , dreiphasige, primär getaktete Einbaustromversorgung für TH35-Tragschienenmontage<br><b>Primary switched mode supply</b> , three phase primary switched mode power supply component for mounting on DIN 35 mm rails |  |  |  |  |
| <b>Normen</b> Safety standards   |  |  |  |  |
| Sicherheit Safety  | EN 61010-1, EN 61010-2-201, UL 60950-1, UL 508-1   |  |  |  |
| EMV EMC  | EN 61204-3 (Produktnorm) EN 61204-3 (product standard)   |  |  |  |
| Schutzkleinspannung (SELV/PELV)<br>Safety extra-low voltage (SELV/PELV)  | EN 61140-1 & EN 60364-4-41<br>EN 61140-1 & EN 60364-4-41   |  |  |  |
| <b>Zulassungen</b> Approvals   |  |  |  |  |
| UL UL  | UL/CSA 60950 recognised  |  |  |  |
| UL UL  | UL 508 listed / CSA 22.2 No.107.1 3rd Ed. listed   |  |  |  |
| <b>Umwelt</b> Environment  |  |  |  |  |
| Umgebungstemperatur<br>Ambient temperature   | -25 ... +70° C, Derating: -3 %/K > +50° C  | -25 ... +55° C,<br>Derating: -5 %/K > +45° C<br>400 ... 500 Vac,<br>Derating: -0,5 A dc/10 Vac > 440 Vac   |  |  |
| Lagertemperatur Storage temperature  | Anlauf bei -40° C typgeprüft Device start at -40° C type-tested<br>-25 ... +85° C  |  |  |  |
| Kühlart Cooling  | Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei vertikaler Einbaulage AN (Natural air convection cooling)  |  |  |  |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit<br>Allowable humidity   | 5 bis 96 % relative Feuchte, keine Betauung zulässig<br>5 to 96 % relative humidity with no dew  |  |  |  |
| <b>Sicherheit und Schutz</b> Safety and protection   |  |  |  |  |
| Prüfspannung HV test voltage   | 4,2 kVdc   |  |  |  |
| Bauart Construction  | gekapselt, für den Einbau im Schaltschrank enclosed for installation in switching cabinets   |  |  |  |
| Schutzart Protection index   | IP 20 (nach EN 60529) IP 20 (to EN 60529)  |  |  |  |
| Schutzklasse Safety class  | vorbereitet für Geräte und Anlagen der Schutzklasse I prepared for safety class I  |  |  |  |
| Anschlusskabel Conductors  | Zum Anschluss Kupferkabel mit min. 60° C oder 60/75° C verwenden.<br>Use Copper Conductors only, rated 60° C or 60/75° C.                                  |  |  |  |
| Einsatzbereich Installation  | Einsatz in Bereichen mit Verschmutzungsgrad 2<br>For installation in Pollution Degree 2 environment  |  |  |  |
| Rückspeisungsfestigkeit Feedback voltage   | max. 35 Vdc  |  |  |  |
| <b>Eingangsdaten</b> Input   |  |  |  |  |
| Eingangsnennspannung Rated input voltage   | 3/2 x 400 – 500 Vac  |  |  |  |
| Eingangsspannungsbereich Operating input voltage range   | 340 – 550 Vac (480 – 780 Vdc)  |  |  |  |
| Nennfrequenzbereich Rated frequency range  | 50 – 60 Hz   |  |  |  |
| Eingangsnennstrom bei 3x340 Vac<br>Rated input current at 3x340 Vac  | 0,6 Aac (24 Vdc/10 Adc)  | 1,1 Aac (24 Vdc/20 Adc)  | 2,0 Aac (24 Vdc/40 Adc)  |  |
| Eingangsnennstrom bei 2x340 Vac<br>Rated input current at 2x340 Vac  | 1,2 Aac (24 Vdc/10 Adc)  | 2,1 Aac (24 Vdc/20 Adc)  | 2,6 Aac (24 Vdc/40 Adc)  |  |
| Einschaltstrom (kalt) In-rush current (cold)   | <30 Ap   |  |  |  |
| Optionale aktive Einschaltstrombegrenzung<br>Active in-rush current limiter, optional  | typ. wie Eingangsnennstrom<br>typ. as rated input current  |  |  |  |
| Eingangsisicherung intern Internal fuse  | 3 x 2,5 AT   | 3 x 2,5 AT   | 3 x 3,2 AT   |  |
| Externe Absicherung (UL-konform)<br>External protection device (UL-recognised)   | nicht erforderlich<br>not necessary  |  |  |  |
| Empfohlene externe Absicherung*<br>Recommended external protection*  | 3 x Leitungsschutzschalter 6 A, 10 A oder 16 A, Charakteristik B, C<br>3 x Circuit breakers 6 A, 10 A or 16 A  |  |  |  |
|  | Motorschutzschalter<br>Einstellwert 1,6 A<br>Einstellbereich 1,6 – 2,5 A<br>Motor protection switch<br>Setting value 1.6 A<br>Adjustment range 1.6 – 2.5 A | Motorschutzschalter<br>Einstellwert 2,5 A<br>Einstellbereich 2,5 – 4,0 A<br>Motor protection switch<br>Setting value 2.5 A<br>Adjustment range 2.5 – 4.0 A | Motorschutzschalter<br>Einstellwert 3,2 A<br>Einstellbereich 2,5 – 4,0 A<br>Motor protection switch<br>Setting value 3.2 A<br>Adjustment range 2.5 – 4.0 A |  |
|  |  |  |  |  |
| Ableitstrom Leakage current  | typ. 1 mA  |  |  |  |
| Netzausfallüberbrückung bei 400 / 500 Vac<br>Mains drop compensation at 400 / 500 Vac  | 22,6 / 51,5 ms   | 13,2 / 36,8 ms   | 15,6 / 42,9 ms   |  |
| Überspannungsschutz<br>Over voltage protection   | durch Varistor im Primärstromkreis<br>through varistor in primary circuit  |  |  |  |
| Anschlüsse: WAGO Multisteckersystem<br>Terminals: WAGO multi plug system   | WAGO Serie 231, max 2,5 mm² (siehe Tab. 1)<br>WAGO series 231, max. 2.5 mm² (see Tab. 1)   |  |  |  |
| <b>Ausgangsdaten</b> Output  |  |  |  |  |
| Ausgangsnennspannung Rated output voltage  | 24 Vdc ±1 %  |  |  |  |
| Ausgangsspannungsbereich Rated output voltage range  | 22,8 – 28,8 Vdc  |  |  |  |
| Ausgangsnennstrom bei 24 Vdc<br>Rated output current at 24 Vdc   | 10 Adc   | 20 Adc   | 40 Adc   |  |
| Power Boost (bei Betrieb von 3 Eingangsphasen)<br>Power Boost (if operation with 3 input phases)   | 20 Adc / 4 s (15 Adc / 8 s)  | 40 Adc / 4 s (30 Adc / 8 s)  | 60 Adc / 4 s (50 Adc / 16 s)   |  |
| Maximal zu entnehmender Ausgangsstrom bei Betrieb von nur 2 Eingangsphasen (Dauerhaft/Power Boost)<br>maximum output current allowed if only operated with 2 input phases (continuously/Power Boost)                                       | 20 Adc / 4 s   | 25 Adc / 4 s   | 40 Adc / 4 s   |  |
| Top Boost Top Boost  | 70 Adc   | 80 Adc   | 100 Adc  |  |
| Strombegrenzung Current limitation   | typ. 1,1 x I <sub>NENN</sub> typ. 1,1 x I <sub>rated</sub>   |  |  |  |
| Wirkungsgrad Efficiency  | typ. 91,7 %  | typ. 92,9 %  | typ. 93,6 %  |  |
| max. Verlustleistung Leerlauf / Nennlast<br>no-load condition / nominal load   | 7,8 / 19,9 W   | 8,3 / 34,1 W   | 7,0 / 61,5 W   |  |

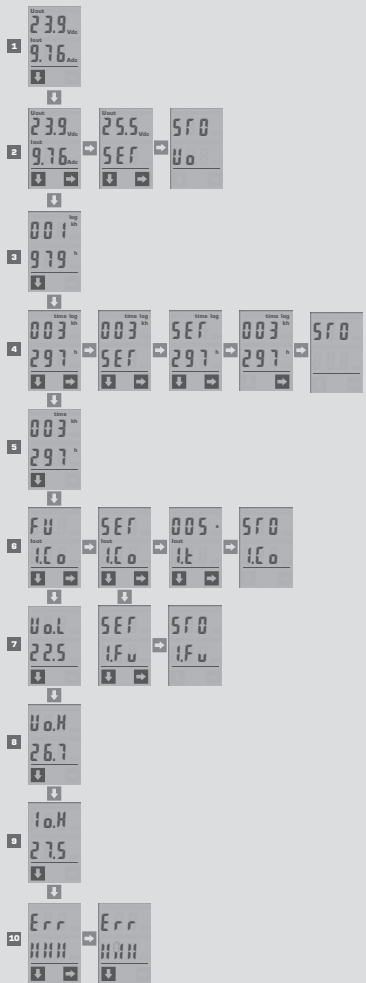

- Segment blinkt**  
Segment blinks
- Ausgangsspannung**  
output voltage
- Einstellungen gespeichert**  
store
- Einstellungen vornehmen**  
setting
- Überstrommodus**  
overload current behaviour
- Konstantstrommodus**  
constant current mode
- Fuse mode (Hiccup)**  
fuse mode
- Konstantstromzeit**  
constant current time
- max. Ausgangsspannung**  
max. output voltage
- min. Ausgangsspannung**  
min. output voltage
- max. Ausgangsstrom**  
max. output current
- Fehlermanager**  
fault manager

|  |  |   |                    |
|--|--|---|--------------------|
| Restwelligkeit Residual ripple   | <70 mVpp   |   |                    |
| Parallelschaltbarkeit Parallel operation   | ja, zur Leistungserhöhung yes, for increased power   |   |                    |
| Anschlüsse: WAGO Multisteckersystem<br>Terminals: WAGO multi plug system         | Serie 231 max. 2,5 mm² (siehe Tab. 1)<br>series 231 max. 2.5 mm² (see Tab. 1)  | Serie 831 max. 10,0 mm² (siehe Tab. 1)<br>series 831 max. 10.0 mm² (see Tab. 1) |                    |
| <b>Signalisierung</b> Signaling  |  |   |                    |
| LED rot LED red  | Fehler, z.B. U <sub>OUT</sub> < Power Good: LED leuchtet Fault e.g. U <sub>OUT</sub> < Power Good: LED lights                        |   |                    |
| LED gelb (konfigurierbar)<br>LED yellow (configurable)                           | Warnung, z.B. I <sub>OUT</sub> > I <sub>NENN</sub> : LED leuchtet<br>Warning e.g. I <sub>OUT</sub> > I <sub>rated</sub> : LED lights |   |                    |
| LED grün LED green   | U <sub>OUT</sub> >= Power Good: LED leuchtet U <sub>OUT</sub> >= Power Good: LED lights  |   |                    |
| Aktive Schaltausgänge (konfigurierbar)<br>Active switched outputs (configurable) | 24 Vdc/max. 25 mA  |   |                    |
| Schnittstelle Interface  | RS232  |   |                    |
| Anschlüsse: WAGO Multisteckersystem<br>Terminals: WAGO multi plug system         | Serie 733 max. 0,5 mm²<br>series 733 max. 0.5 mm²  |   |                    |
| <b>Mechanische Daten</b> Mechanical data   |  |   |                    |
| Befestigung Mounting   | Tragschienenmontage mit zwei Montagemöglichkeiten<br>rail mounting with two possible varieties                                       |   |                    |
| Maße B x H x T **<br>Dimensions width x height x depth **                        | 57 x 127 x 179 mm  | 77 x 127 x 179 mm   | 128 x 127 x 205 mm |
| Gewicht Weight   | 1,0 kg   | 1,3 kg  | 2,5 kg             |
| <b>Bestellnummern</b> Order numbers  |  |   |                    |
| Standard standard  | PVSB 400/24-10   | PVSB 400/24-20  | PVSB 400/24-40     |
| mit aktiver Einschaltstrombegrenzung<br>Active in-rush current limiter, optional | PVSB 400/24-10B  | PVSB 400/24-20B   | PVSB 400/24-40B    |

- \* Für DC Eingangsspannung ist eine geeignete DC-Sicherung erforderlich.
- \* For DC input voltage suitable DC fuse required.

- \*\* Maße ohne Anschlussstecker, Tiefe T ab Oberkante Tragschiene.
- \*\* Dimensions without terminals, depth T from upper edge of DIN rail.

## Fehler/Warnungen

### Faults/warnings

Diese Fehler oder Warnungen können von der Stromversorgung detektiert werden und über die Signalausgänge oder über die Schnittstelle ausgewertet werden. Auch am Gerät selbst lässt sich eine Fehlerdiagnose durch den Fehlermanager durchführen.

These faults or warnings can be detected by the power supply, to be evaluated through the signal output interface. Also directly on the unit, faults can be diagnosed with the help of the fault manager.

|  | Anzeige Display |
|--|-----------------|
| Gerätefehler Hardware fault  | HHH             |
| Ausgangsstrom zu hoch (I <sub>OUT</sub> > I <sub>NENN</sub> )<br>I <sub>OUT</sub> too high (I <sub>OUT</sub> > I <sub>NENN</sub> ) | HHH             |
| Ausgangsspannung unter Power Good Wert<br>Power good failure   | HHH             |

**Segment blinkt** segment blinks

- \*nur über externe Software veränderbar (werkseitig: 20,4 Vdc)
- \*with external Software modifiable only (factory setting: 20.4 Vdc)


## Klemmendaten / Terminal data

| Tab.: 1 | WAGO series 231               | WAGO series 733               | WAGO series 831            |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| a)      | 0,08...2,5 mm² / 28... 12 AWG | 0,08...0,5 mm² / 28...20 AWG  | 0,5...10 mm² / 20...8 AWG  |
| b)      | 0,25...2,5 mm² / 24... 12 AWG | 0,25...0,34 mm² / 24...22 AWG | 0,5...6 mm² / 20... 10 AWG |
| c)      | 0,25...1,5 mm² / 24... 16 AWG | 0,25...0,34 mm² / 24...22 AWG | 0,5...6 mm² / 20... 10 AWG |
| d)      | 8...9 mm                      | 5...6 mm                      | 13...15 mm                 |

- a) Leiterquerschnitt (starr / flexibel) / wire cross-section (rigid / stranded)
- b) Leiterquerschnitt mit Aderendhülse / wire cross-section with ferrule
- c) Leiterquerschnitt mit Aderendhülse und Kunststoffhülse / wire cross-section with ferrule and plastic finale
- d) Abisolierlänge / stripping length

## Funktionsschaltbild

### Functional diagram

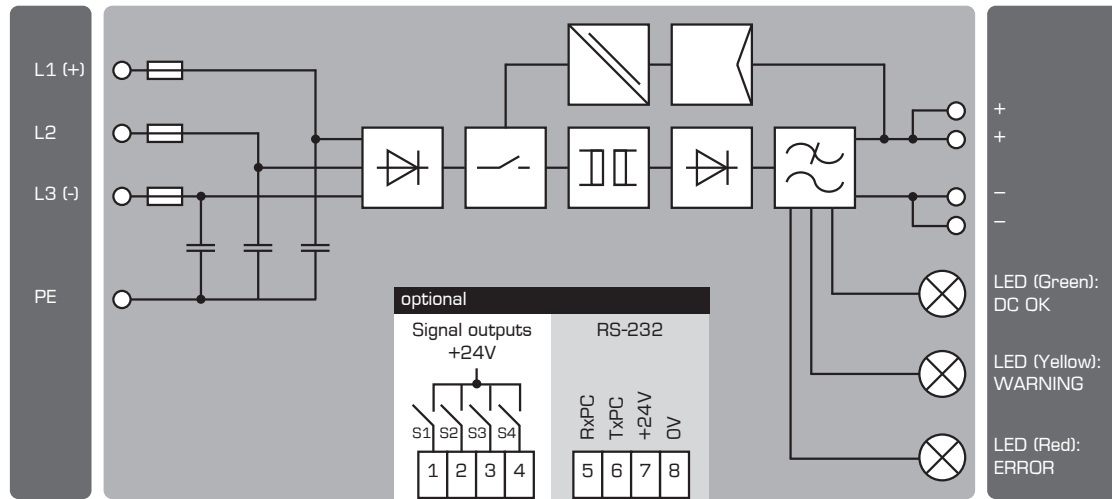

## BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

Max-Planck-Straße 36-46 · 27283 Verden, Germany  
info@block.eu · www.block.eu

Konformität  
Conformity



UK CA BLOCK U.K. LIMITED  
Essex CB10 1JZ